

LISTE

VICTORIA 18


Pièces de rechange

V I C T O R I A 18

- Fig. 1 - PROJECTEUR (extérieur)
Fig. 2 - PROJECTEUR (intérieur)
Fig. 3 - OBTURATEUR ET PAREOBTURATEUR
Fig. 4 - BLOC DE CROIX DE MALTE
Fig. 5 - BLOC COULOIR ET CONTRE-PORTE
Fig. 6 - TOURELLE POUR TROIS OBJECTIFS
Fig. 7 - PORTE-OBJECTIF SIMPLE 5"
Fig. 8 - LECTEUR OPTIQUE
Fig. 9 - LECTEUR MAGNETIQUE
Fig. 10 - VENTILATEUR
Fig. 11 - MOTEUR DU PROJECTEUR
Fig. 12 - RACK
Fig. 13 - ENROULEMENT SUPERIEUR 35 mm
Fig. 14 - ENROULEMENT INFERIEUR 35 mm
Fig. 15 - MOTEUR-REDUCTEUR ENROULEMENT ET REENROULEMENT
(jusqu'au n° 81399)
Fig. 15bis- MOTEUR-REDUCTEUR ENROULEMENT ET REENROULEMENT
(à partir du n° 81400)
Fig. 16 - PORTE MIROIR DE RENVOI
Fig. 17 - APPAREILLAGE ELECTRIQUE
Fig. 18 - BRAS ET CARTER INFERIEURS 35 mm. AVEC MASCARINI
Fig. 19 - BRAS ET CARTER SUPERIEURS 35 mm

Les numéros contresignés avec ° servent seulement pour 35 mm
Les numéros contresignés avec °° servent seulement pour 70/35 mm
Les zéros (00) devant les numéros ont une valeur de contresigne
La lettre Z indique le nombre de dents

SUR LES COMMANDES INDIQUER TOUJOURS LE NUMERO DE L'APPAREIL

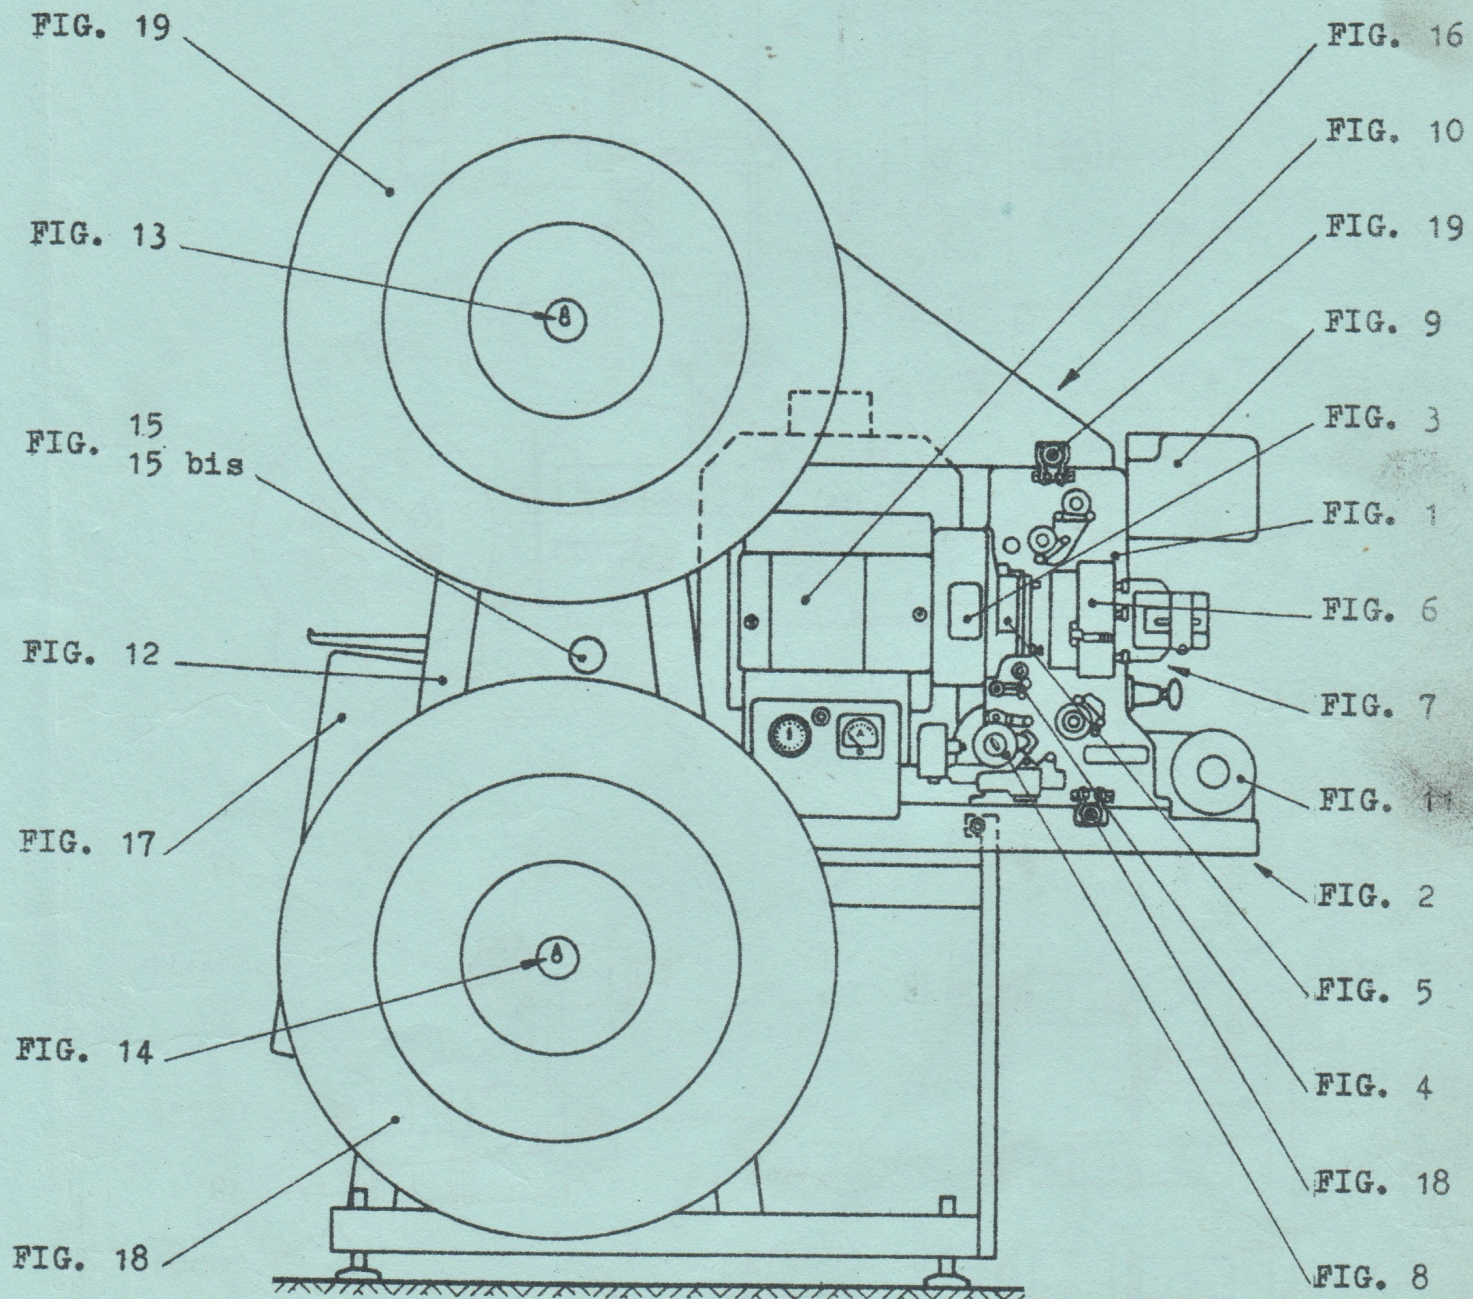

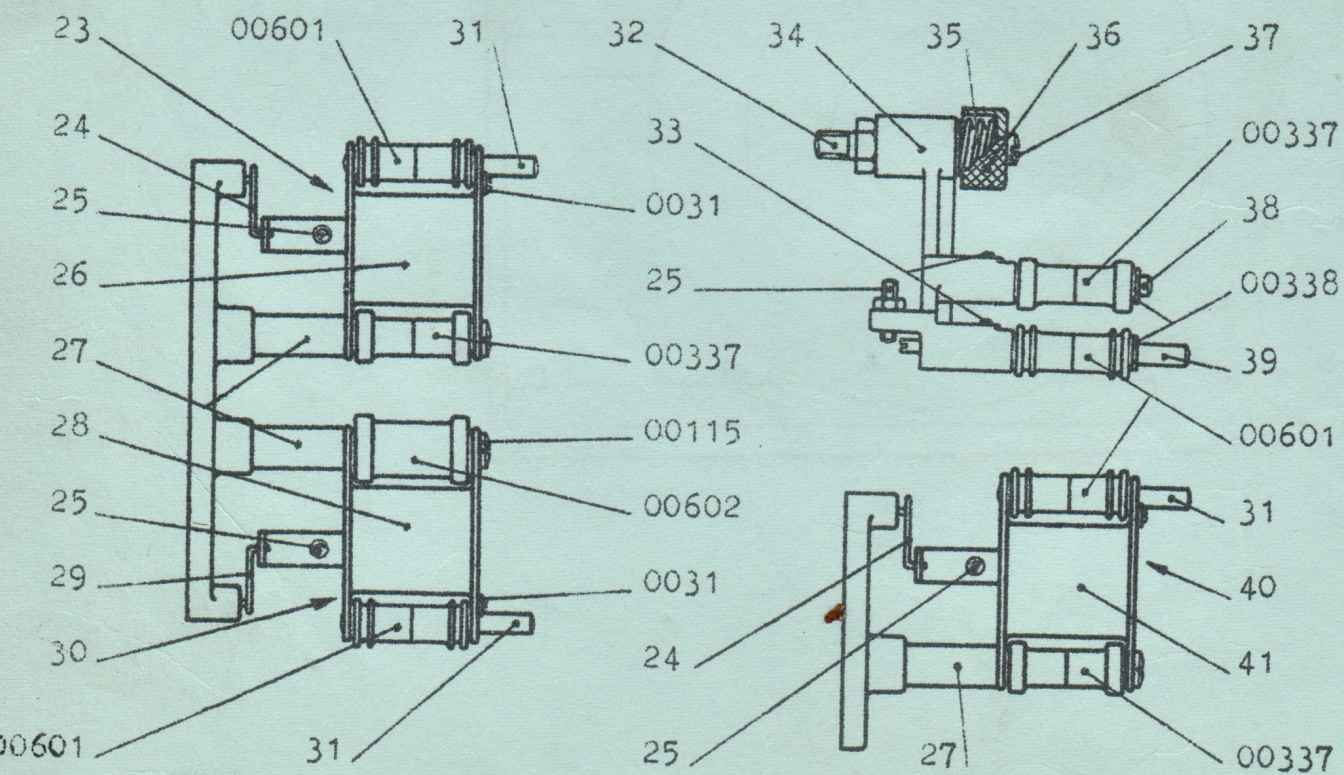
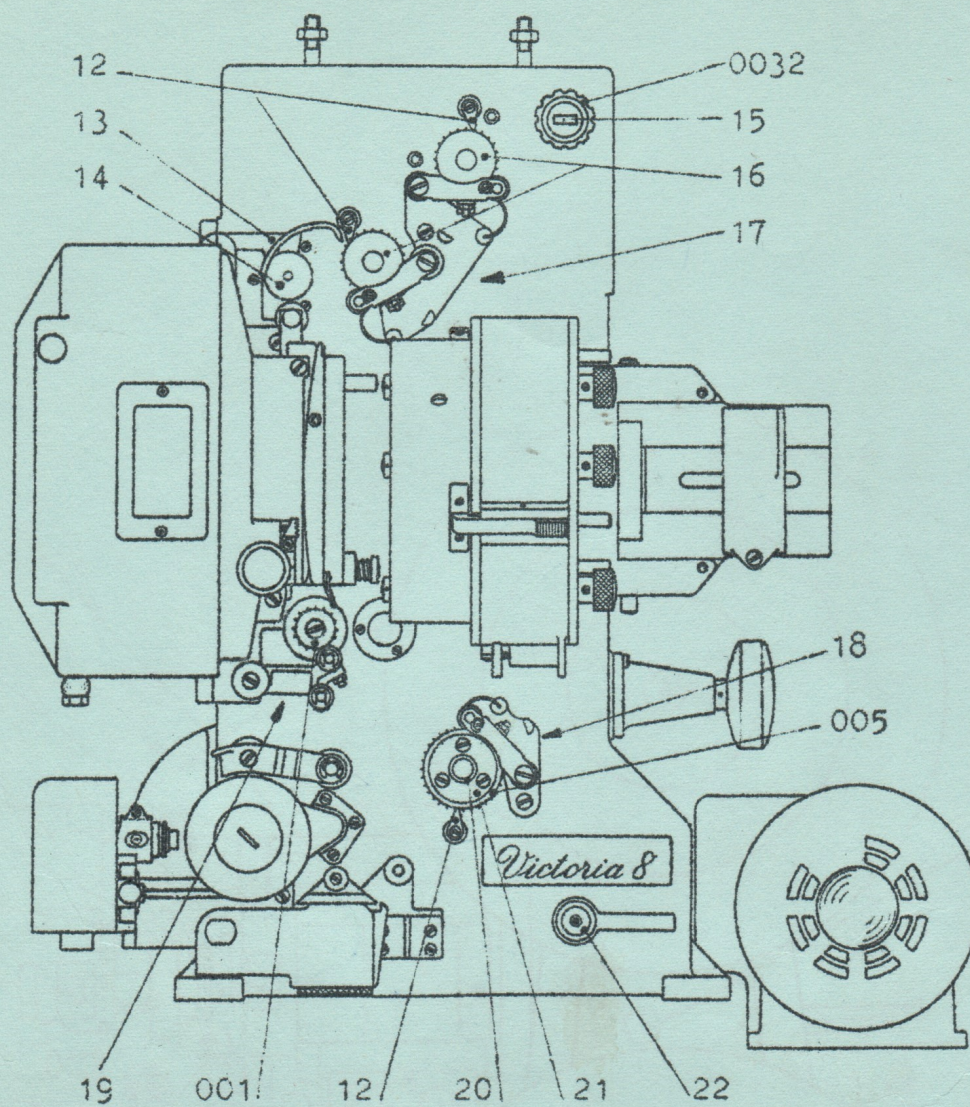


FIG. 1

FIG. 1 - PROJECTEUR (extérieur)

- °001 - Tambour de croix de Malte 16 dents
- °005 - Tambour inférieur 32 dents
- °0031 - Rondelle d'arrêt du galet
- 0032 - Voyant d'huile supérieur avec joint
- 00115 - Vis de fixation du support galet
- °00337 - Galet plein diam. 15 trou 6
- °00338 - Anneau diam. 6 arrêt de galets
- °00601 - Galet à gorge diam. 15 trou 6
- °00602 - Galet plein diam. 20 trou 6
- 12 - Détache pellicule
- 13 - Levier de contact Mascarini
- 14 - Petit plateau avec arbre
- 15 - Aimant du filtre
- °16 - Tambour intermédiaire et supérieur 24 dents
- °17 - Support avec porte galet interm. et supér. complet
- °18 - Support avec porte galet inférieur complet
- °19 - Support avec galets pour tambour de c.d.M. complet
- °20 - Moyeu du tambour inférieur 32 dents avec vis et rondelle
- °21 - Rondelle pour moyeu tambour 32 dents
- 22 - Voyant de niveau d'huile inférieur avec joint
- °23 - Porte-galet supérieur complet
- 24 - Ressort porte galet supérieur et inférieur
- °25 - Vis de réglage du porte-galet avec doigt
- °26 - Porte tambour supérieur (nu)
- °27 - Axe porte tambour
- °28 - Porte tambour intermédiaire (nu)
- 29 - Ressort porte tambour intermédiaire
- °30 - Porte tambour intermédiaire complet
- °31 - Axe galet à gorge
- 32 - Axe support tambour croix de Malte
- °33 - Vis de fixation de l'axe
- °34 - Support tambour de croix de Malte (fusion seule)
- 35 - Ressort support tambour croix de Malte
- 36 - Cage ressort de régulation
- 37 - Vis de fixation de la cage du ressort de régulation
- °38 - Axe galet plein
- °39 - Axe galet à gorge
- °40 - Porte tambour inférieur complet
- °41 - Porte tambour inférieur (nu)

FIG. 2 - PROJECTEUR (intérieur)

- 0092 - Prise pour câble de cellule
- 00250 - Bouchon remplissage d'huile
- 00296 - Bouton de déplacement cadrage
- 51 - Corps du filtre
- 52 - Filtre à huile (treillis seul)
- 53 - Engrenage Z.78 tambour intermédiaire
- 54 - Arbre du tambour intermédiaire
- 55 - Engrenage Z.89 renvoi intermédiaire supérieur
- 56 - Axe avec vis pour engrenage n.55
- 57 - Axe avec vis couronne obturateur
- 58 - Engrenage Z.90 renvoi intermédiaire inférieur
- 59 - Axe avec vis pour engrenage n.58
- 60 - Engrenage Z.54 tambour de croix de Malte
- 61 - Axe avec vis pour engrenage n.60
- 62 - Vis d'arrêt arbre de cadrage
- 63 - Joint arbre de cadrage
- 64 - Engrenage Z.78 commande tambour supérieur
- 65 - Arbre tambour supérieur
- 66 - Joint couvercle carter
- 67 - Couvercle du carter
- 68 - Groupe régulateur complet
- 69 - Pignon régulateur Z.17 avec attache
- 70 - Ressort régulation
- 71 - Expansion régulateur complet de biellettes
- 72 - Vis crémaillère cadrage
- 73 - Crémaillère cadrage
- 74 - Arbre de cadrage
- 75 - Engrenage Z.104 commande tambour inférieur
- 76 - Roulement à billes
- 77 - Bague de retenue d'huile
- ~~78 - Courroie crantée commande réenrouleuse inférieure~~
- 79 - Poulie Z.17 commande réenrouleuse inférieure
- 80 - Prolongateur vidange huile avec joint
- 81 - Bouchon de vidange huile avec joint
- 82 - Courroie crantée du moteur au projecteur
(largeur 19 - type 075") jusqu'à épuisement
- 82bis - Courroie crantée du moteur au projecteur
(largeur 25,4 - type 100") à partir du n. 8500
- 83 - Poulie réductrice Z.55 50 périodes
- 84 - Plateau amortisseur
- 85 - Ressort amortisseur
- 86 - Arbre engrenage réducteur
- 87 - Engrenage Z.39 réducteur amortisseur
- 88 - Engrenage de conduite Z.24 pompe à huile
- 89 - Axe pour engrenage n.88
- 90 - Pompe à huile complète
- 91 - Engrenage Z.24 commande pompe à huile
- 92 - Arbre du tambour inférieur

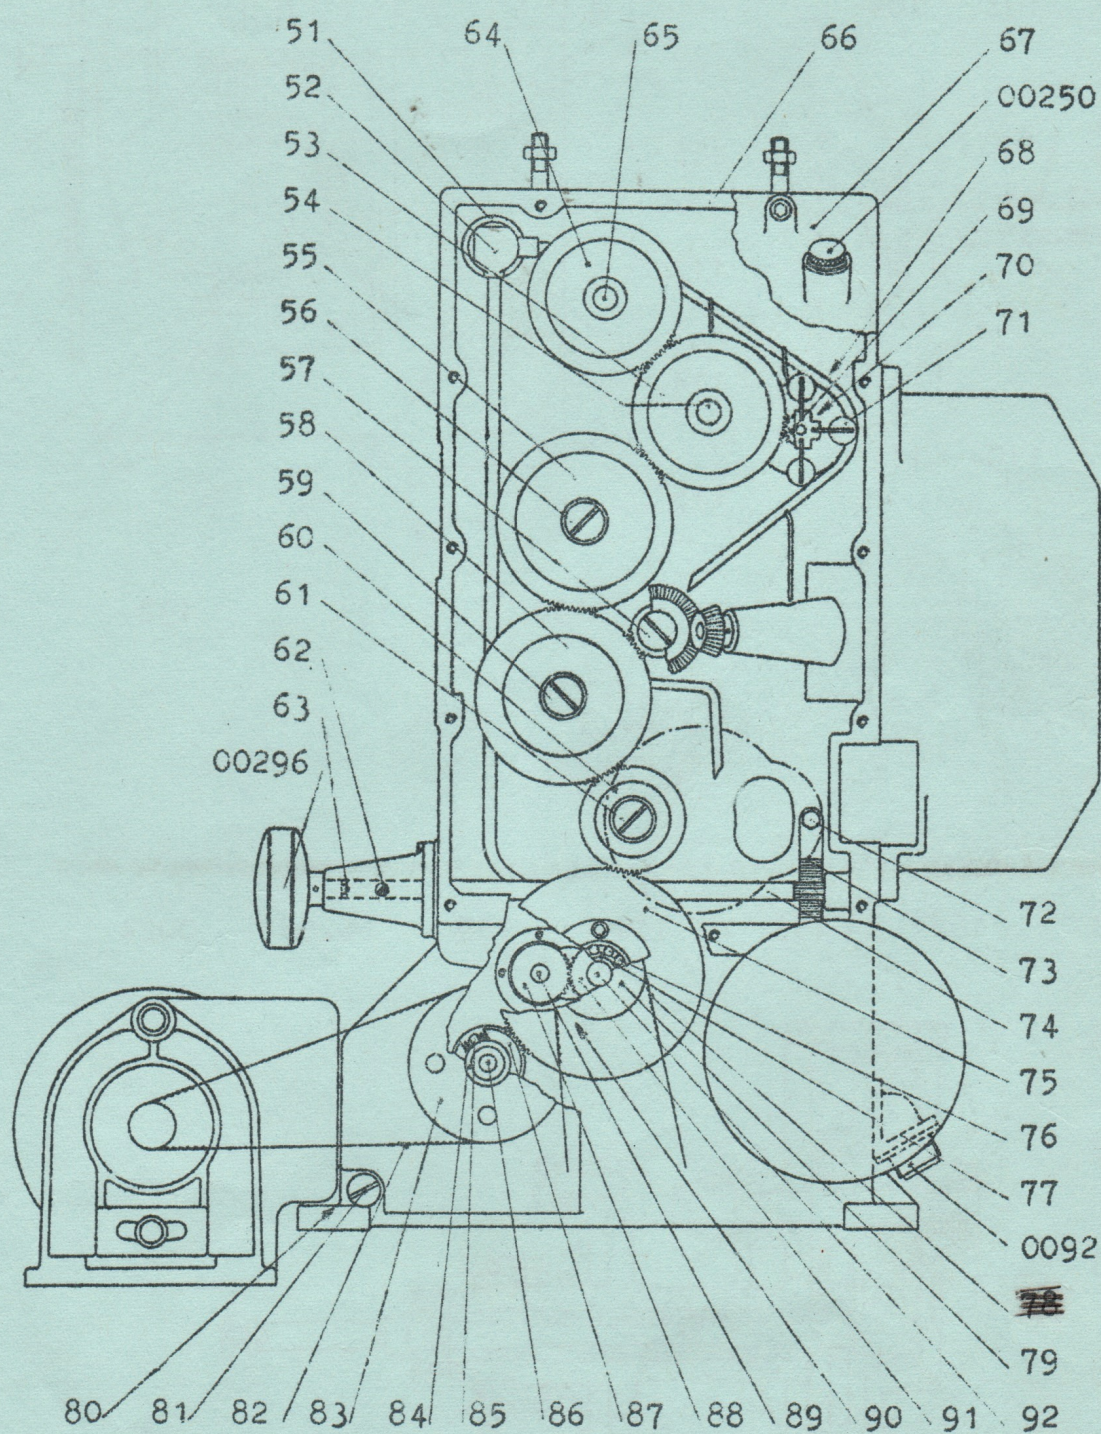


FIG. 2

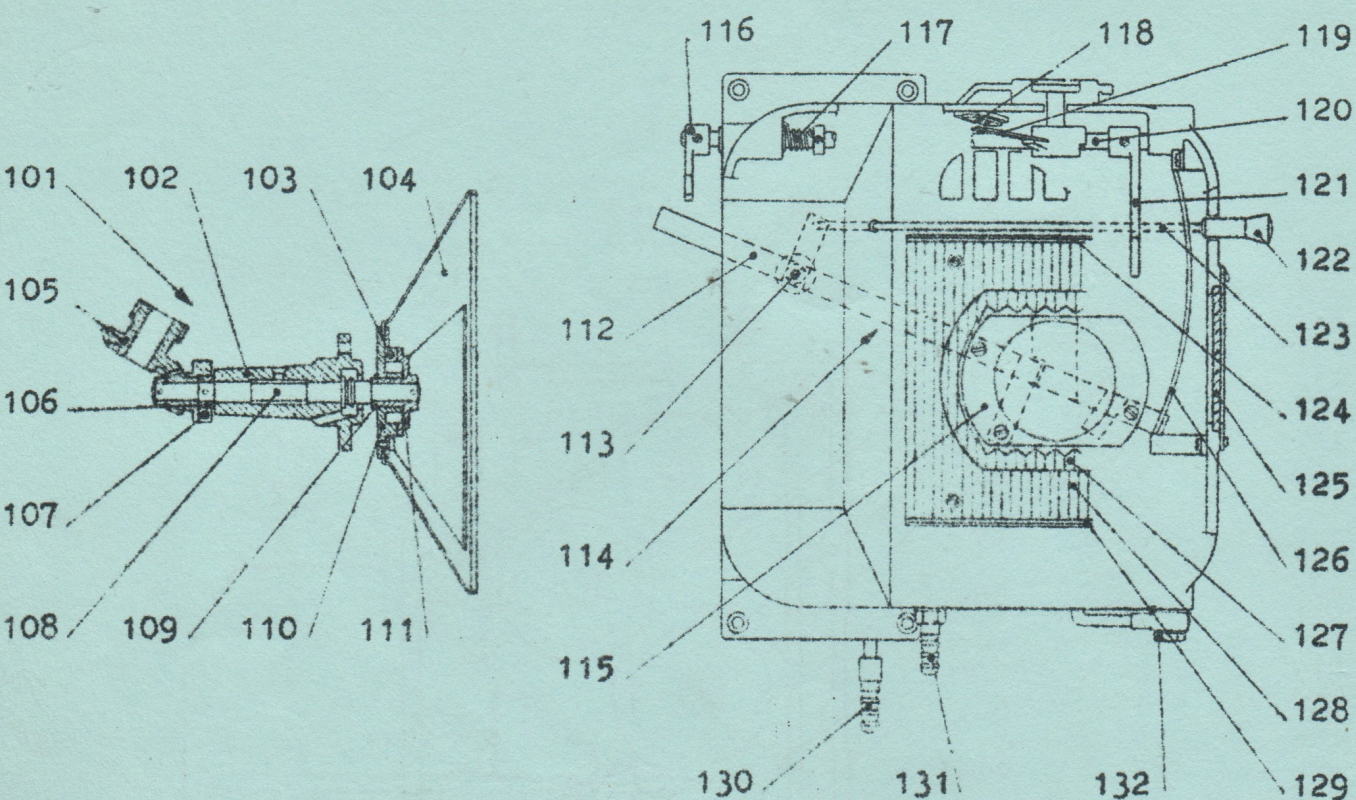


FIG. 3

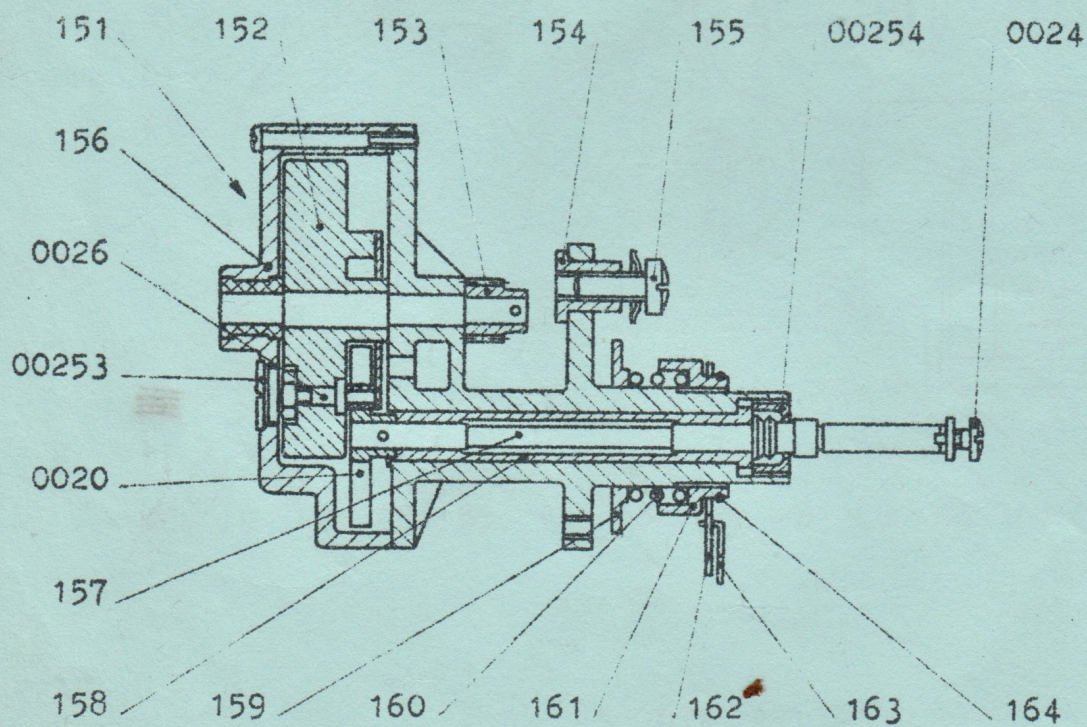


FIG. 4

FIG. 3 - OBTURATEUR ET PAREOBTURATEUR

- 101 - Groupe obturateur complet
- 102 - Support groupe obturateur (fusion seule)
- 103 - Ressort amortisseur d'obturateur
- 104 - Obturateur tronconique
- 105 - Couronne d'obturateur Z.38 et Z.26 avec pignon Z.19 et amortisseur
- 106 - Ergot amortisseur du pignon obturateur
- 107 - Ressort amortisseur du pignon obturateur
- 108 - Arbre obturateur
- 109 - Anneau d'arrêt diam. 16
- 110 - Amortisseur obturateur
- 111 - Ergot amortisseur d'obturateur
- 112 - Levier du volet de sécurité
- 113 - Vis de levier volet de sécurité
- 114 - Disque du volet de sécurité complet avec levier
- 115 - Disque du volet de sécurité (nu)
- 116 - Levier de commande change machine
- 117 - Ressort de l'axe levier de déclenchement
- 118 - Contact Mascarini fixe
- 119 - Contact Mascarini mobile
- 120 - Axe levier de déclenchement
- 121 - Levier de déclenchement du volet de sécurité
- 122 - Bouton du tirant
- 123 - Tirant de commande du volet de sécurité
- 124 - Parelumière supérieur
- 125 - Verre de visée
- 126 - Guide levier d'écran de sécurité complet
- 127 - Tôle ondulée parefeu intérieure
- 128 - Tôle ondulée parefeu extérieure
- 129 - Parelumière inférieur
- 130 - Tube d'entrée d'eau
- 131 - Tube de sortie d'eau
- 132 - Bouchon de fixation de raccord tube d'eau avec joint

FIG. 4 - BLOC DE CROIX DE MALTE

- 0020 - Croix de Malte avec ergot, doigt et galèt
- 0024 - Vis tambour de croix de Malte avec rondelle
- 0026 - Ergot avec doigt et galet
- 00253 - Bouchon de réglage de l'ergot
- 00254 - Virole pare huile
- 151 - Bloc de croix de Malte complet sans tambour
- 152 - Volant avec excentrique axe et pignon
- 153 - Pignon Z.13 pour excentrique
- 154 - Cage pour vis de fixation bloc de croix de Malte
- 155 - Vis avec rondelle de fixation du bloc de croix de Malte
- 156 - Couvercle support croix de Malte
- 157 - Arbre tambour croix de Malte
- 158 - Cage excentrée
- 159 - Disque de friction
- 160 - Ressort disque de friction
- 161 - Cage ressort de régulation
- 162 - Collier d'arrêt du châssis
- 163 - Ressort du collier
- 164 - Bague d'arrêt du collier

FIG. 5 - BLOC COULOIR ET CONTRE-PORTE

- °007 - Galet guide avec ressort et axe
- 0040/9 - Petite cage support
- 0057/2 - Support porte lampe de cadrage
- °00214 - Cache double (préciser les rapports)
- 00279 - Vis pointeau pour galet 007
- °181 - Bloc couloir complet avec glissière et contre-porte complète
- 182 - Bloc couloir (fusion seule)
- °183 - Pointeau du patin supérieur complet
- 184 - Lampe de cadrage 12 V - 5 W
- °185 - Support du galet guide 007 avec vis de blocage
- 186 - Ressort vis d'arrêt de la glissière du bloc couloir
- 187 - Vis d'arrêt de la glissière du bloc couloir
- °188 - Vis des patins presseurs
- 189 - Rondelle élastique
- 190 - Levier d'arrêt du cache
- 191 - Ressort du levier d'arrêt
- °192 - Ressort de réglage des patins presseurs
- 193 - Conduit d'air du bloc couloir
- °194 - Tôle ondulée
- °195 - Guide mobile du cache
- 196 - Bouchon de fixation du raccord tube d'eau avec joint
- 197 - Traverse de commande contre-porte
- 198 - Levier intérieur de commande de contre-porte
- °199 - Glissière du bloc couloir
- °199bis - Glissière du bloc couloir avec velours
- °200 - Contre-porte complète
- °201 - Contre-porte (fusion seule)
- °202 - Paire de patins presseurs (4 pièces)
- 203 - Ressort d'arrêt du support contre-porte
- 204 - Ressort du support de contre-porte
- 205 - Support de contre-porte
- 206 - Ressort du bouton de commande de contre-porte
- °207 - Vis de réglage des patins
- °208 - Ressort de la vis de réglage des patins
- °209 - Pointeau patins inférieurs complet
- °210 - Contre-ressort patins presseurs
- 211 - Bouton de commande de contre-porte avec grain
- 212 - Ressort du levier de déclenchement de la contre-porte
- 213 - Levier de déclenchement de la contre-porte
- °214 - Couvercle de contre-porte

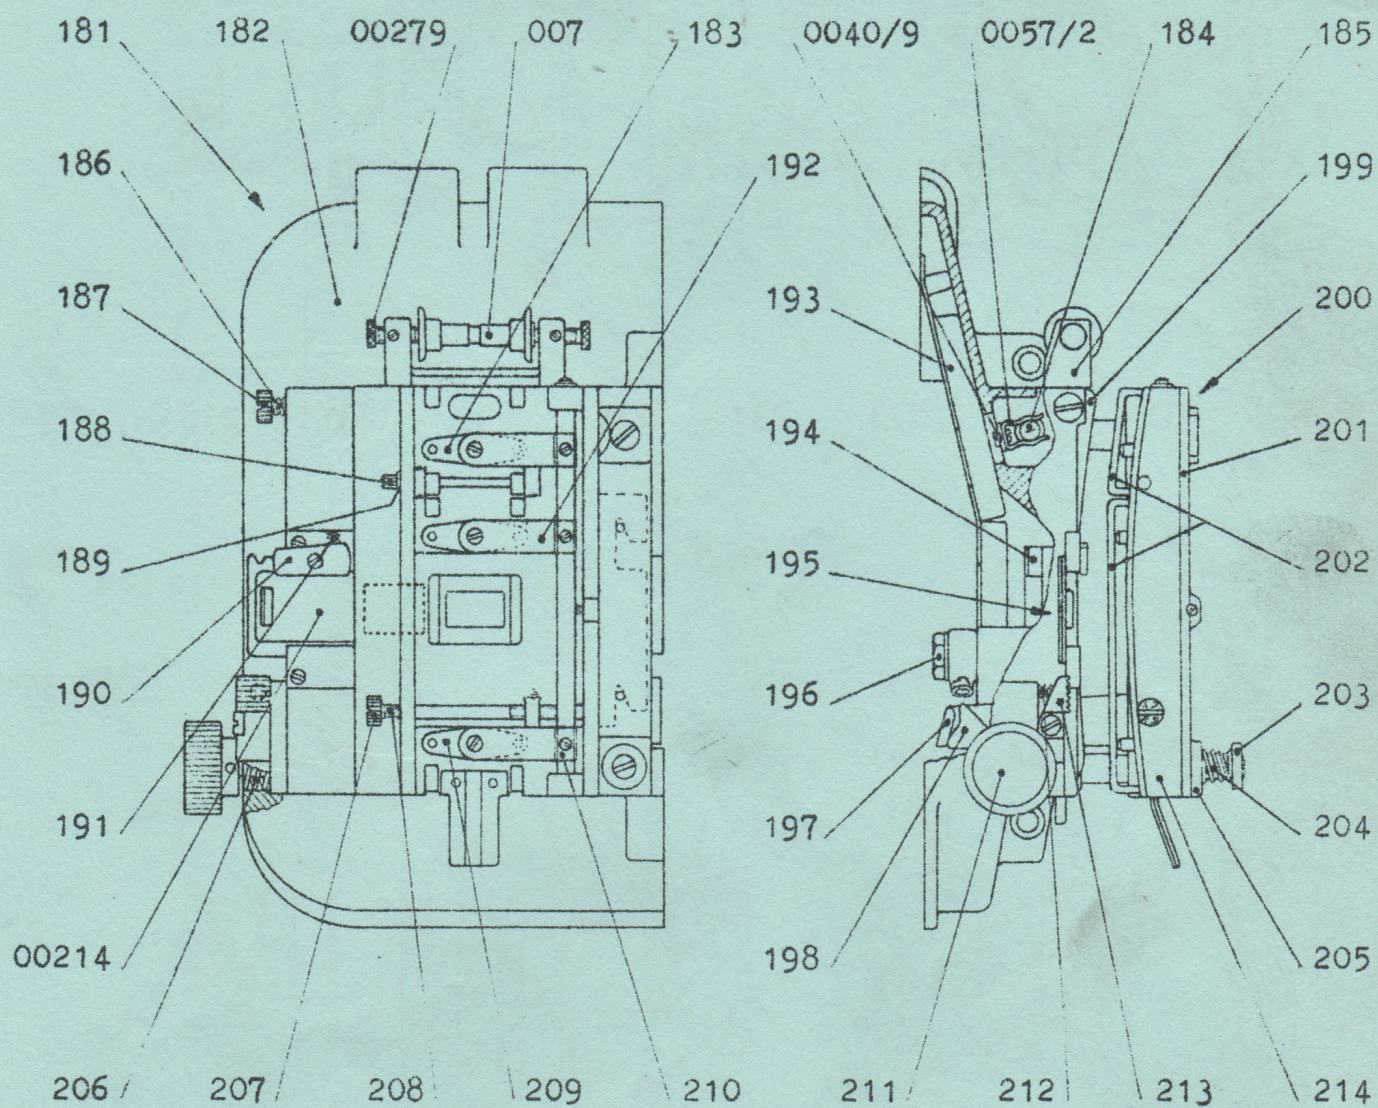


FIG. 5

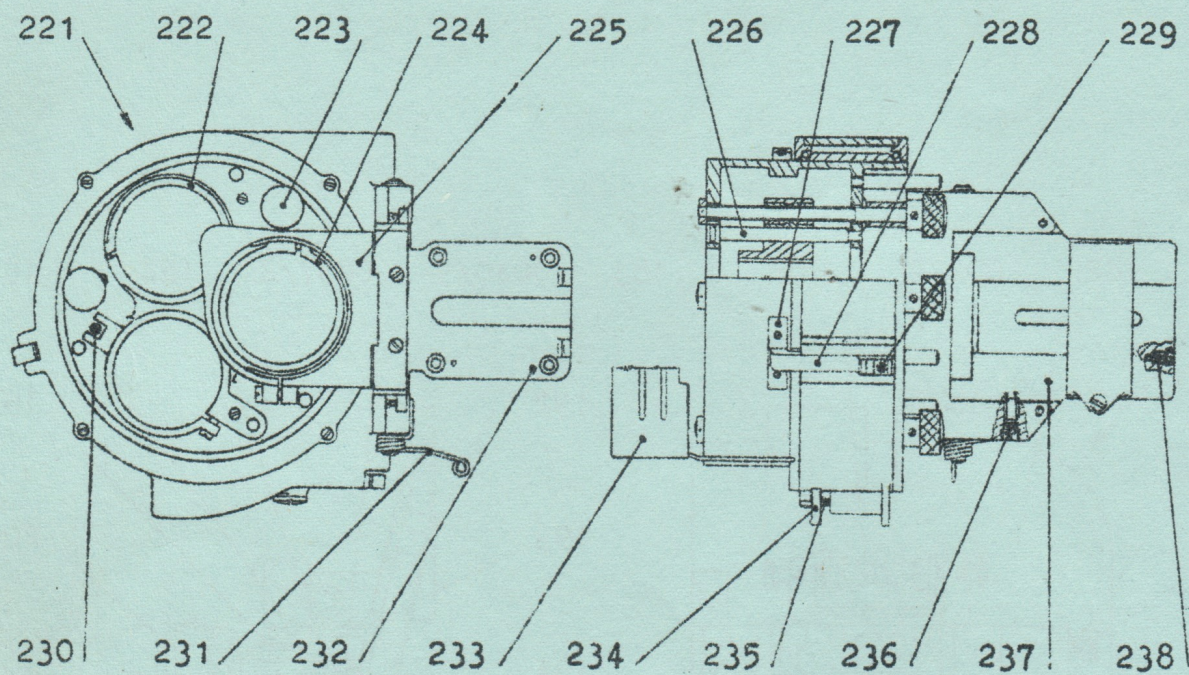


FIG. 6

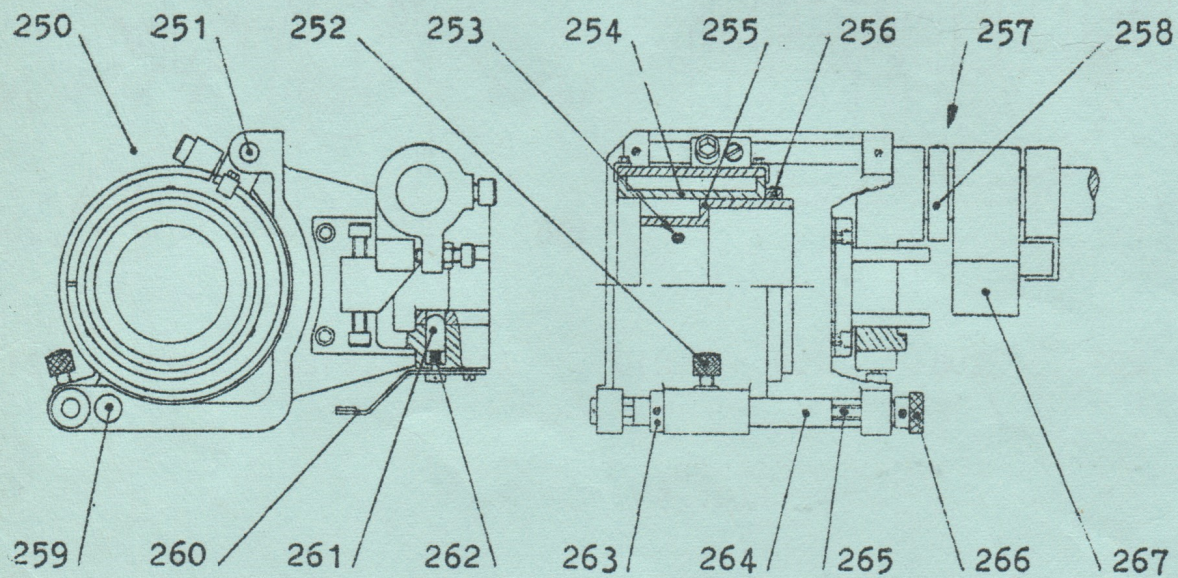


FIG. 7

FIG. 6 TOURELLE POUR TROIS OBJECTIFS

- 221 - Tourelle pour trois objectifs complète
- 222 - Monture porte-objectif diam. 62,5 avec vis de réglage
- 222bis - Monture porte-objectif diam. 70,6 avec vis de réglage
- 223 - Bouton de réglage
- 224 - Réduction excentrée diam. 70,6 / 62,5
- 224bis - Réduction diam. 70,6 / 62,5
- 225 - Porte-objectif anamorphoseur
- 226 - Guide excentré de monture de porte-objectif
- 227 - Arrêt du support tournant
- 228 - Levier de déclenchement
- 229 - Ressort du levier de déclenchement
- 230 - Axe du guide excentré du porte-objectif
- 231 - Ressort pour porte-objectif incliné
- 232 - Plaque support de tourelle
- 233 - Parelumière
- 234 - Levier de blocage de la tourelle
- 235 - Ressort du levier
- 236 - Ressort pointeau
- 237 - Plaque porte-objectif anamorphoseur
- 238 - Ressort pointeau du porte-objectif anamorphoseur

FIG. 7 - PORTE-OBJECTIF SIMPLE 5"

- 250 - Porte-objectif diam. 5" complet
- 251 - Axe guide
- 252 - Vis de blocage de la monture porte-objectif
- 253 - Vis de blocage de l'objectif
- 254 - Réduction excentrée diam. 5" / 4"
- 255 - Réduction diam. 101,6 / 70,6
- 255/1 - Réduction diam. 101,6 / 62,5
- 255/2 - Réduction diam. 101,6 / 52,5
- 256 - Bague de butée avec vis
- 257 - Porte-objectif anamorphoseur complet
- 258 - Anneau de réglage anamorphoseur
- 259 - Guide
- 260 - Levier du pointeau
- 261 - Pointeau de déclenchement
- 262 - Ressort du pointeau
- 263 - Bague de réglage
- 264 - Cage de vis de réglage
- 265 - Vis de réglage
- 266 - Bouton de réglage
- 267 - Porte-objectif anamorphoseur
(préciser le type de l'objectif)

FIG. 8 - LECTEUR OPTIQUE

- 008 - Galet diam. 15 trou 5
- 0035 - Calotte avec axe et vis
- 0040 - Boîtier porte-lampe complète
- 0040/1 - Boîtier porte-lampe (fusion seule)
- 0040/2 - Couvercle de boîtier
- 0040/3 - Support de lampe complet avec isolants
- 0040/4 - Canons et rondelles isolantes du support
- 0040/6 - Languette de contact complète
- 0040/9 - Canons et plaquettes isolantes de la languette
- 0040/10 - Ressort à lame avec axe
- 0040/13 - Rosette de fixation élastique de la boîte
- 00261 - Gaine pour cellule
- 00261bis - Gaine pour photo-junction
- 00338 - Anneau diam. 6 arrêt de galets
- 00339 - Anneau diam. 8 arrêt de galets
- 0015 - Galet guide diam. 22 trou 6
- 00606 - Galet plein diam. 19 trou 8
- 281 - Lecteur optique complet
- 282 - Rouleau presseur complet avec châssis et support
- 283 - Support rouleau presseur (fusion seule)
- 284 - Rouleau presseur complet
- 285 - Axe à vis rouleau presseur
- 286 - Axe support de galets
- 287 - Cage du ressort du châssis rouleau presseur
- 288 - Ressort du châssis rouleau presseur
- 289 - Support du châssis du rouleau presseur (fusion seule)
- 290 - Support cellule
- 291 - Axe galet avec guide
- 292 - Contact de masse
- 293 - Couvercle carter du volant avec contact
- 294 - Rondelle élastique
- 295 - Volant magnétique
- 296 - Compensateur complet
- 297 - Compensateur (fusion seule)
- 298 - Godet du compensateur
- 299 - Axe du galet
- 300 - Couvercle du volant
- 301 - Roulement à billes
- 302 - Vis de calotte
- 0080 - Lampe excitation
- 0081 - Optique lecteur de son

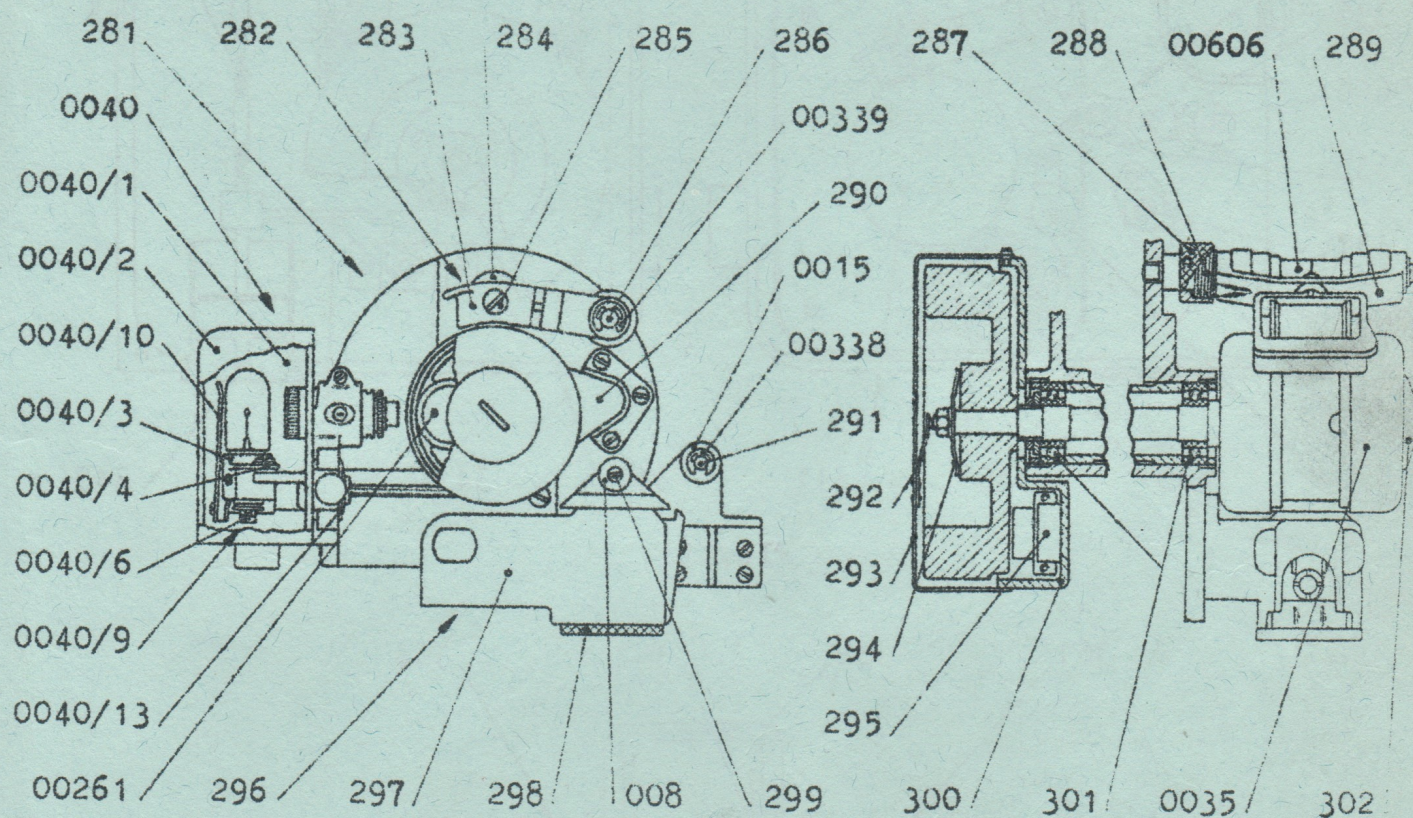


FIG. 8

dal N. 1201

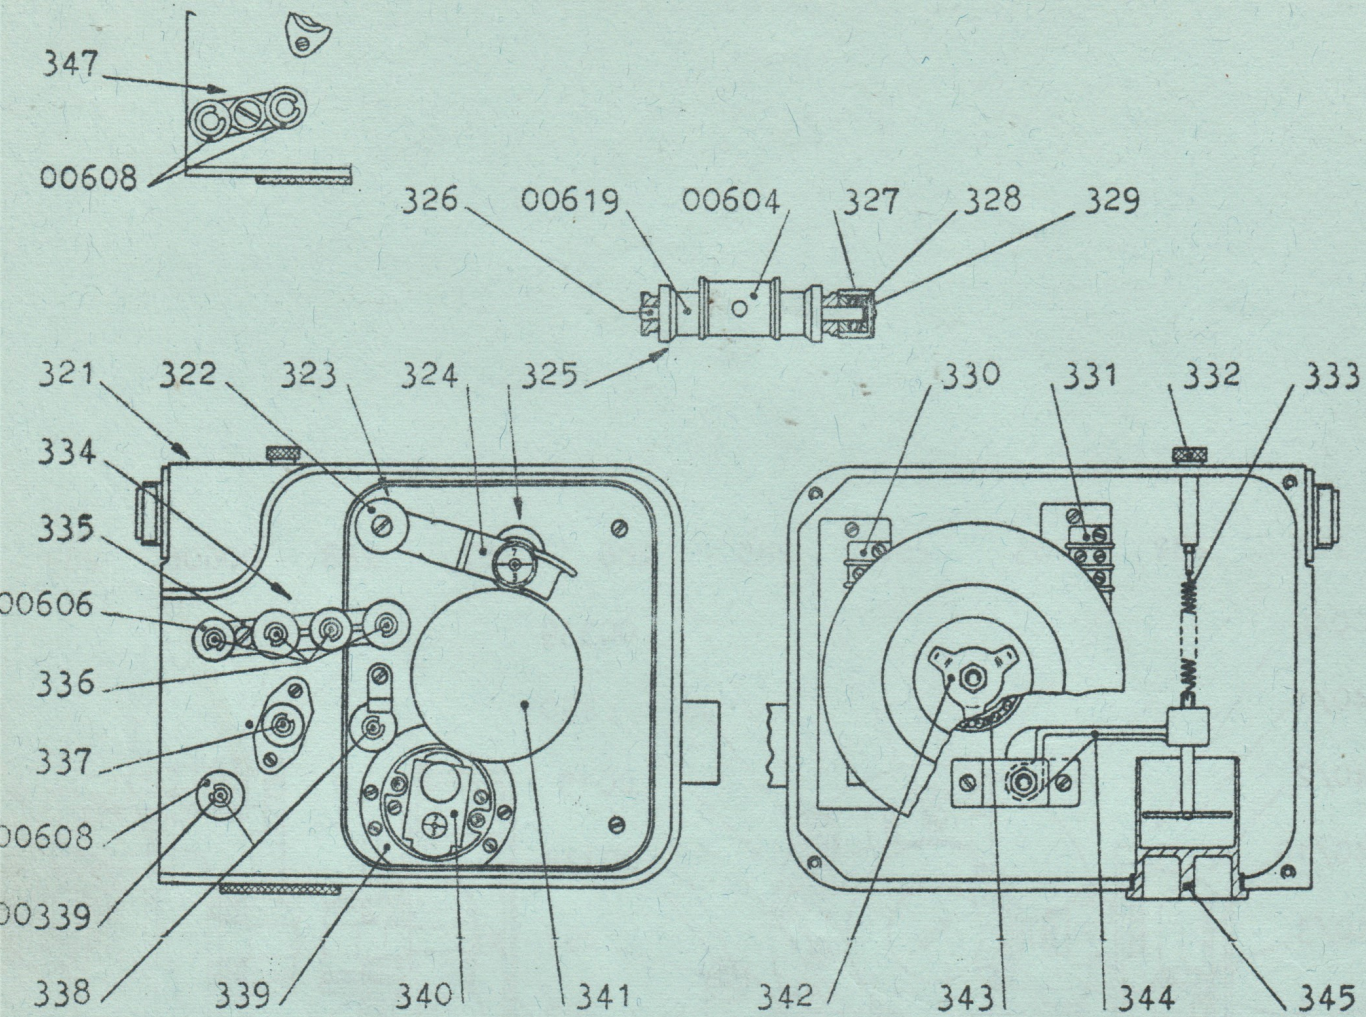


FIG. 9

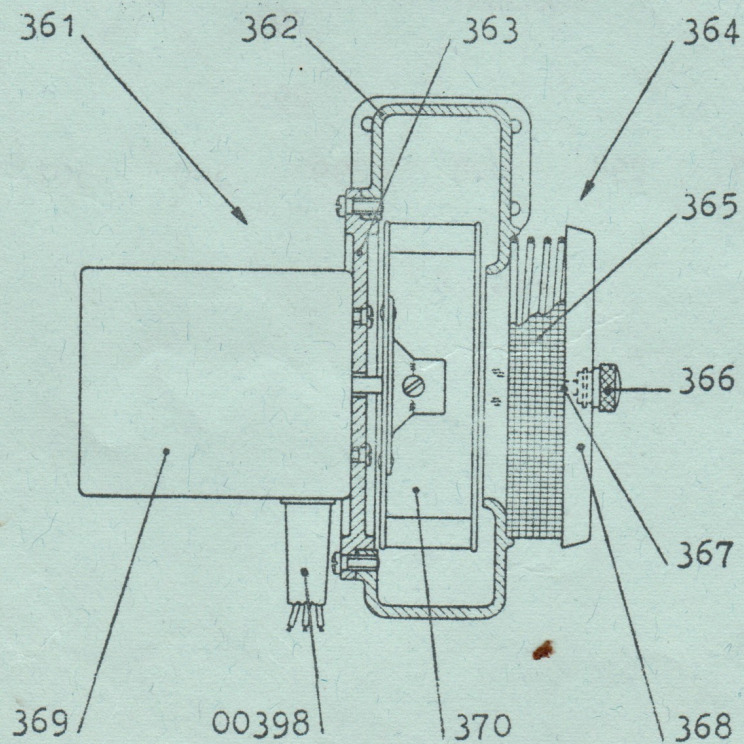


FIG. 10

FIG. 9 - LECTEUR MAGNETIQUE

- 00339 - Anneau diam. 8 arrêt galets
- 00604 - Rouleau presseur pour 35
- 00606 - Galet plein diam. 19 trou 8
- 00608 - Galet guide diam. 22 trou 8
- 00619 - Rouleau presseur pour 70
- °°321 - Lecteur magnétique complet 70/35
- 322 - Cage du ressort châssis rouleau presseur
- 323 - Ressort châssis rouleau presseur
- 324 - Châssis rouleau presseur
- 325 - Rouleau presseur complet avec châssis et support
- 326 - Axe excentré
- 327 - Ressort bouton du châssis
- 328 - Bouton de châssis
- 329 - Couvre bouton
- 330 - Barrette de connexion 35
- 331 - Barrette de connexion 70
- 332 - Bouton de réglage du ressort
- 333 - Ressort du compensateur
- 334 - Support galets complet
- 335 - Support galets (fusion seule)
- 336 - Axe galet diam. 8
- 337 - Axe galet compensateur
- 338 - Axe galet guide diam. 8
- °339 - Base de tête complète pour 35
- °°339bis - Base de tête complète pour 70
- °340 - Tête magnétique pour 35
- °°340bis - Tête magnétique pour 70
- 341 - Rouleau avec arbre
- 342 - Rondelle élastique du volant
- 343 - Roulement à billes
- 344 - Levier du compensateur avec roulement
- 345 - Godet du compensateur
- °346 - Lecteur magnétique complet 35
- 347 - Support-galet synchronisateur complet (à partir du N° 1201)

FIG. 10 - VENTILATEUR

- 00398 - Flexible de protection des câbles
- 361 - Ventilateur complet
- 362 - Boîtier du ventilateur
- 363 - Flasque du moteur
- 364 - Filtre à air complet avec couvercle et axe
- 365 - Tissus avec ressort en spirale
- 366 - Bouton du filtre
- 367 - Axe du filtre
- 368 - Couvercle du filtre
- 369 - Moteur du ventilateur (préciser phase, tension et périodes)
- 370 - Ventilateur

FIG. 11 - MOTEUR DU PROJECTEUR

- 00291 - Bouton moteur
- 511 - Moteur projecteur (préciser phases, tension, périodes)
- 512 - Pignon moteur pour 35 avec vis de fixation
Z. 18 50 périodes 24 images
- 512a - Pignon moteur pour 35 avec vis de fixation
Z. 19 50 périodes 25 images
- 513 - Pignon moteur pour 70/35 avec vis de fixation
Z. 18 50 périodes 24 images
Z. 22 50 périodes 30 images
- 513a - Pignon moteur pour 70/35 avec vis de fixation
Z. 19 50 périodes 25 images
Z. 22 50 périodes 30 images
- 513b - Pignon moteur pour 70/35 avec vis de fixation
Z. 16 60 périodes 24 images
Z. 20 60 périodes 30 images
- 514 - Vis de fixation pignon, avec rondelle

FIG. 12 - RACK

- 18-1090 - Support du moteur
- 18-1095 - Courroie du carter
- 18-1097 - Bouton du carter pour courroie
- 18-1128 - Règlage complet de la table du projecteur
- 18-1129 - Vis de réglage
- 18-1132 - Support de réglage avec vis de fixation
- 18-1145 - Disque pour vis de fixation rack
- 18-1146 - Vis de réglage du rack
- 18-1160 - Support de la presse à coller
- 18-1210 - Fond du carter supérieur pour bobine de mts. 4000
- 18-1211 - Fond du carter inférieur pour bobine de mts. 4000
- 18-2705 - Ampèremètre de la lanterne
- 18-2710 - Compteur horaire
- 18-2715 - Bouton poussoir de déclenchement ampoule

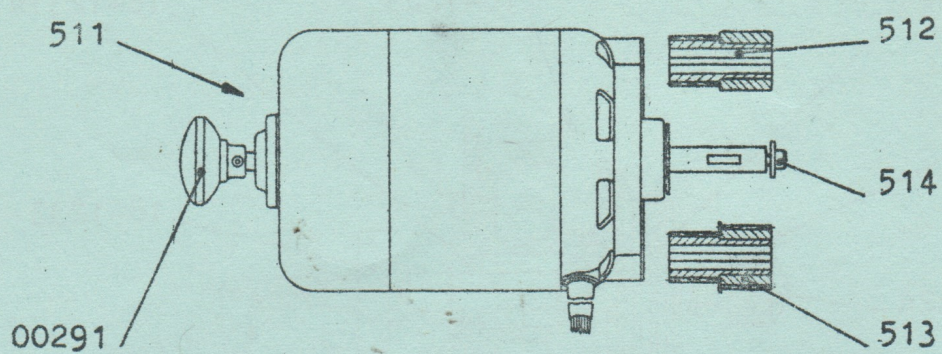


FIG. 11

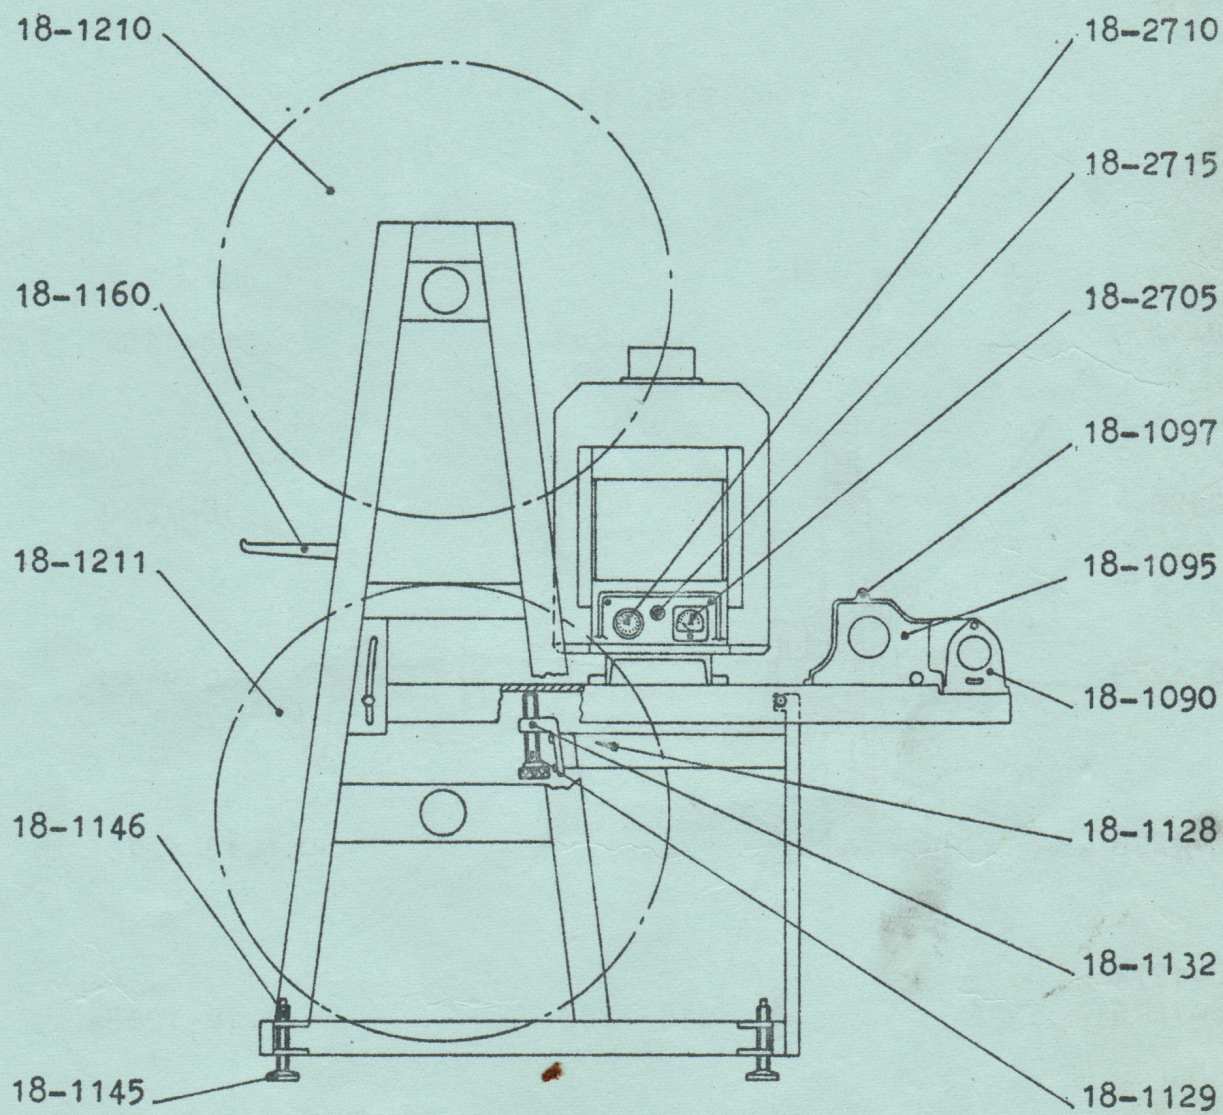


FIG. 12

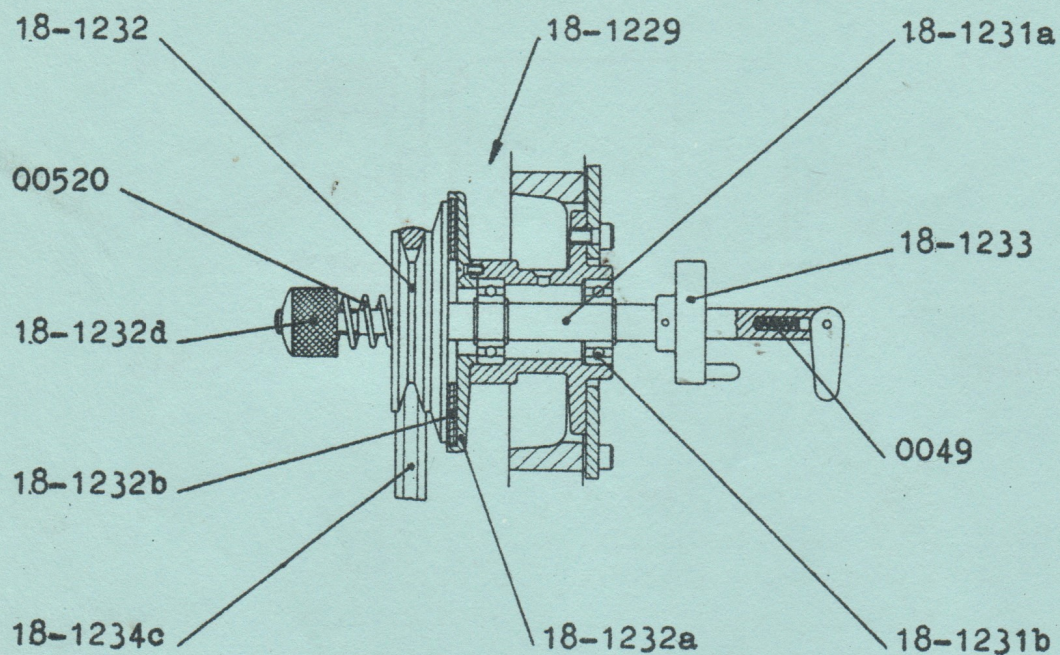


FIG. 13

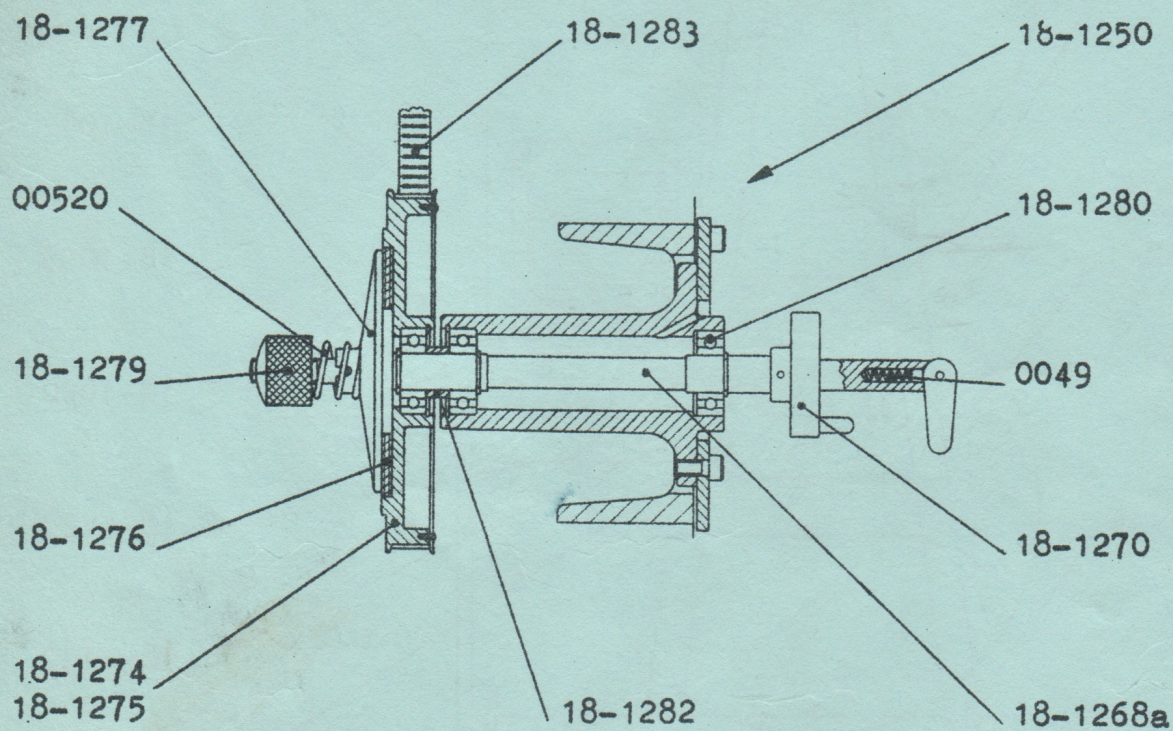


FIG. 14

FIG. 13 - ENROULEMENT SUPERIEUR 35 mm

- 0049 - Ressort du taquet d'arrêt
- 00520 - Ressort de friction
- 18-1229 - Enroulement supérieur complet
- 18-1231a - Arbre avec taquet d'arrêt et plateau d'entraînement bobine
- 18-1231b - Roulement à billes
- 18-1232 - Poulie d'enroulement
- 18-1232a - Disque de friction fixe
- 18-1232b - Rondelle pour friction (feutre)
- 18-1232d - Bouton de réglage ressort
- 18-1233 - Plateau d'entraînement bobine
- 18-1234c - Courroie trapézoïdale X-146

FIG. 14 - ENROULEMENT INFERIEUR 35 mm

- 0049 - Ressort du taquet d'arrêt
- 00520 - Ressort de friction
- 18-1250 - Enroulement inférieur complet
- 18-1268a - Arbre avec taquet d'arrêt et plateau d'entraînement bobine
- 18-1270 - Plateau d'entraînement
- 18-1274 - Poulie d'enroulement Z.73 à partir du n° 81400
- 18-1275 - Poulie d'enroulement Z.71 jusqu'au n° 81399
- 18-1276 - Rondelle pour friction (feutre)
- 18-1277 - Disque de friction mobile
- 18-1279 - Bouton de réglage ressort
- 18-1280 - Roulement à billes
- 18-1282 - Entretoise pour roulement à billes
- 18-1283 - Courroie dentée de commande d'enroulement 600L050

FIG. 15 - MOTEUR-REDUCTEUR POUR ENROULEMENT ET REENROULEMENT
(jusqu'au n° 81399)

- 18-1285 - Moteur-réducteur d'enroulement complet
- 18-1286 - Moteur-réducteur (préciser phases, tension et périodes)
- 18-1287 - Arrêt de la poulie
- 18-1290 - Poulie dentée Z.29
- 18-1290b - Roulement à billes
- 18-1290c - Anneau d'arrêt $\varnothing$ 20 mm
- 18-1292 - Axe d'arrêt de la poulie
- 18-1292a - Ressort de l'axe
- 18-1292f - Anneau à ressort $\varnothing$ 36 mm
- 18-1294 - Bride mobile
- 18-1295 - Axe de fixage
- 18-1295a - Pointeau pour axe de fixage
- 18-1295b - Anneau à ressort $\varnothing$ 18 mm
- 18-1296 - Poulie courroie trapézoïdale
- 18-1296c - Anneau d'arrêt $\varnothing$ 47 mm

FIG. 15 bis - MOTEUR-REDUCTEUR POUR ENROULEMENT ET REENROULEMENT
(à partir du n° 81400)

- 18-3800 - Moteur-réducteur avec enroulement complet
- 18-3810 - Moteur-réducteur (préciser phases, tension et périodes)
- 18-3817 - Poulie dentée Z.26 27
- 18-3822 - Pointeau d'entraînement
- 18-3823 - Ressort pour pointeau d'entraînement
- 18-3826 - Ergot d'arrêt
- 18-3827 - Ressort pour ergot d'arrêt
- 18-3829 - Roulement à billes
- 18-3830 - Bride mobile
- 18-3831 - Anneau élastique
- 18-3832 - Poulie pour courroie trapézoïdale
- 18-3838 - Roulement à billes
- 18-3839 - Anneau d'arrêt $\varnothing$ 20 mm
- 18-3840 - Axe de fixage
- 18-3841 - Ressort pour billes
- 18-3854 - Déviateur

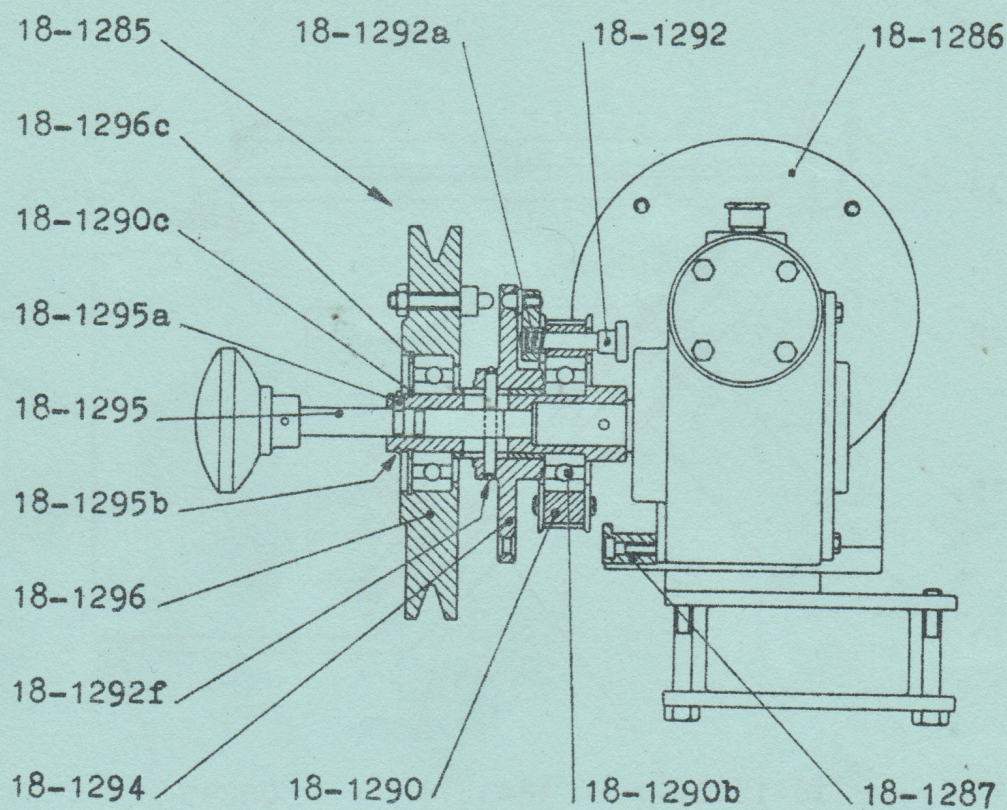


FIG. 15

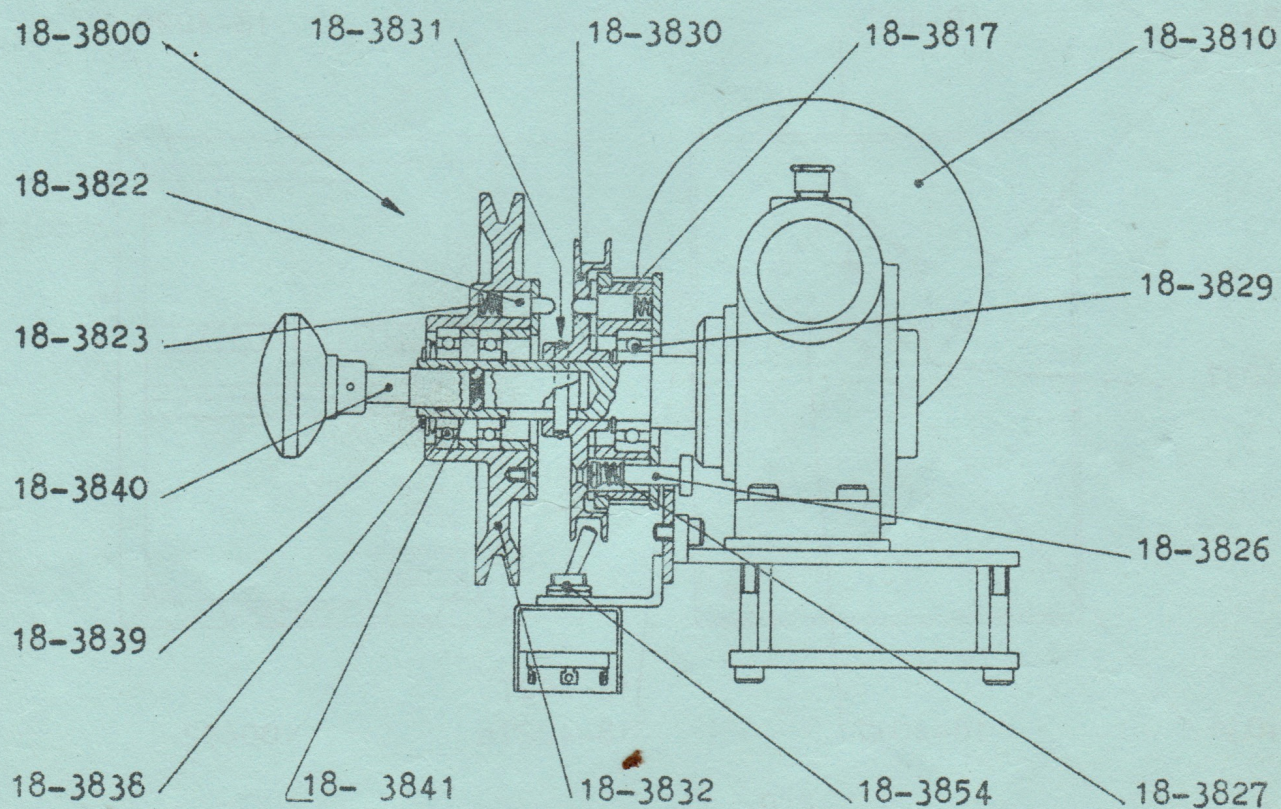


FIG. 15 bis

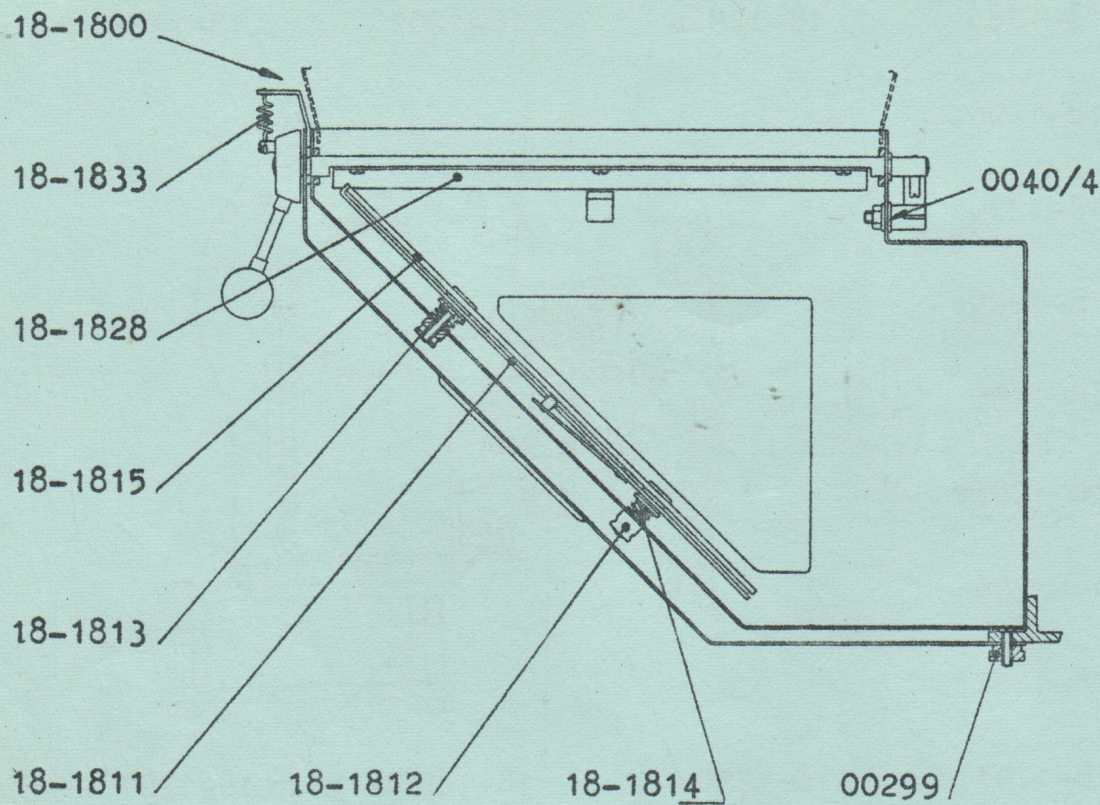


FIG. 16

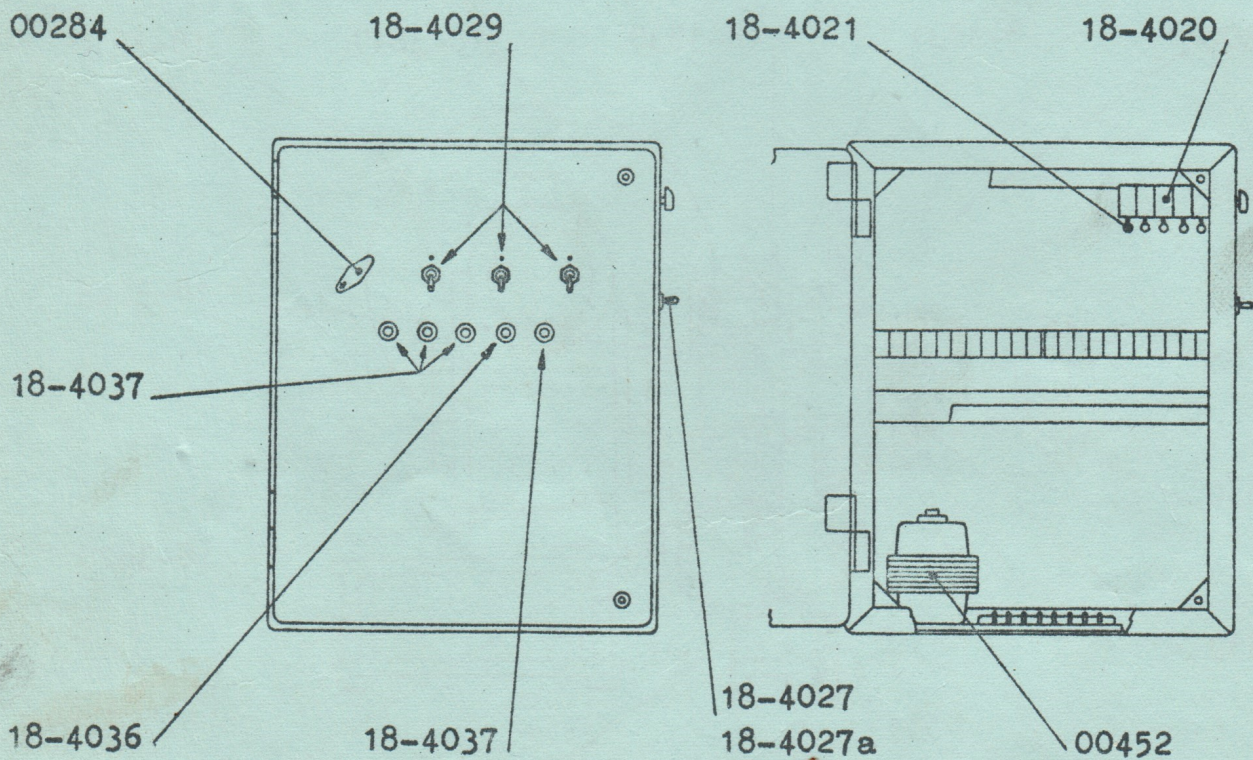


FIG. 17

FIG. 16 - PORTE-MIROIR DE RENVOI

0040/4	-	Petite cage et rondelles isolantes
00299	-	Bouton de fixation couvercle
18-1800	-	Porte-miroir de renvoi complet
18-1811	-	Porte-miroir de renvoi (nu)
18-1812	-	Bouton de réglage miroir
18-1813	-	Petite cage pour réglage miroir
18-1814	-	Ressort pour réglage miroir
18-1815	-	Miroir de renvoi
18-1828	-	Volet
18-1833	-	Ressort du volet

FIG. 17 - APPAREILLAGE ELECTRIQUE

00284	-	Dispositif Mascarini avec poignée
00452	-	Alimentation lampe d'excitation en c.a.
18-4020	-	Interrupteur moteur avec résistances (préciser tension)
18-4021	-	Résistance pour interrupteur (préciser Ohms)
18-4027	-	Commutateur pour réenroulement jusqu'au n° 81399
18-4027a	-	Interrupteur pour réenroulement à partir du n° 81400
18-4029	-	Interrupteur unipolaire
18-4036	-	Fusible 1 Amp en verre
18-4037	-	Fusible 5 Amp en verre

FIG. 18 - CARTERS ET ETOUFFOIR INFÉRIEURS 35 mm AVEC MASCARINI

- 00115 - Vis de retenue galets
- 00117 - Vis de fixation tambour
- 00337 - Galet plat diam. 15 trou 6
- 00510 - Support du verrou avec ressort
- 18-4200 - Etouffoir inférieur avec Mascarini complet
- 18-4205 - Etouffoir inférieur (fusion travaillée)
- 18-4207 - Tambour avec guides sans roulements
- 18-4208 - Axe tambour avec guides
- 18-4209 - Roulement à billes
- 18-4210 - Anneau d'arrêt diam. 30 intérieur
- 18-4214 - Tube et rondelles isolantes
- 18-4215 - Levier de contact
- 18-4216 - Anneau avec billes de contact
- 18-4228 - Plaquette isolante
- 18-4352 - Carter inférieur de nts 4000 complet de fond
- 18-4376 - Erou de fermeture carter
- 00602 - Galet plein diam. 20 trou 6

FIG. 19 - CARTERS ET ETOUFFOIR SUPÉRIEURS 35 mm

- 00117 - Vis de fixation tambour
- 00337 - Galet plat diam. 15 trou 6
- 00509 - Verre témoin postérieur
- 00510 - Support du verrou, avec ressort
- 00613 - Tambour avec guide diam. 30 trou 14
- 18-4250 - Etouffoir supérieur complet
- 18-4256 - Etouffoir supérieur (fusion travaillée)
- 18-4257 - Axe du tambour avec guides
- 18-4259 - Languette de sécurité pour étouffoirs
- 18-4260 - Axe de galets
- 18-4302 - Carter supérieur de nts 4000 complet de fond
- 18-4316 - Verre du témoin couvercle
- 18-4326 - Erou de fermeture carter

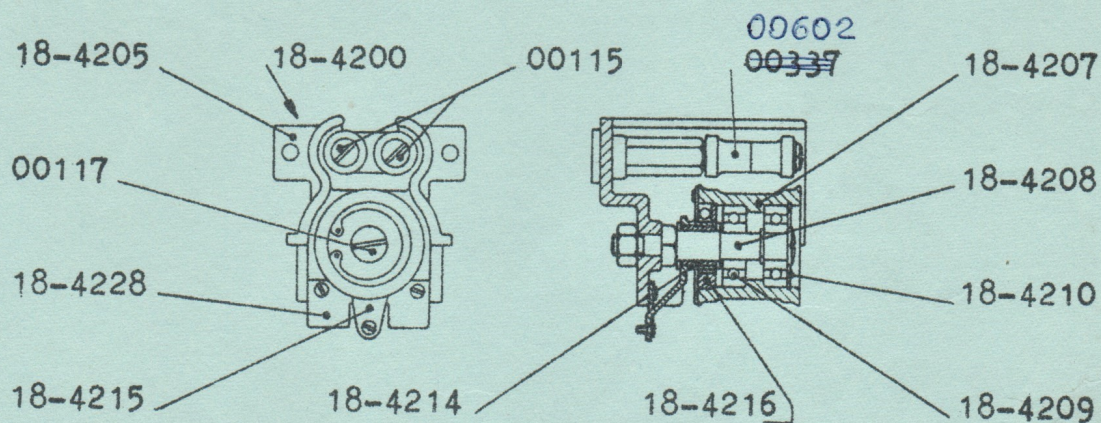
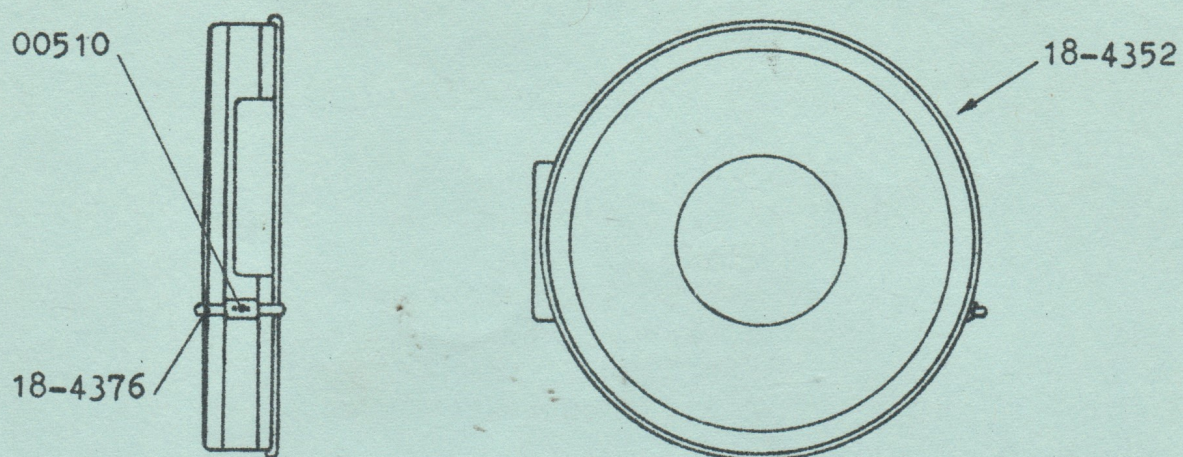


FIG. 18


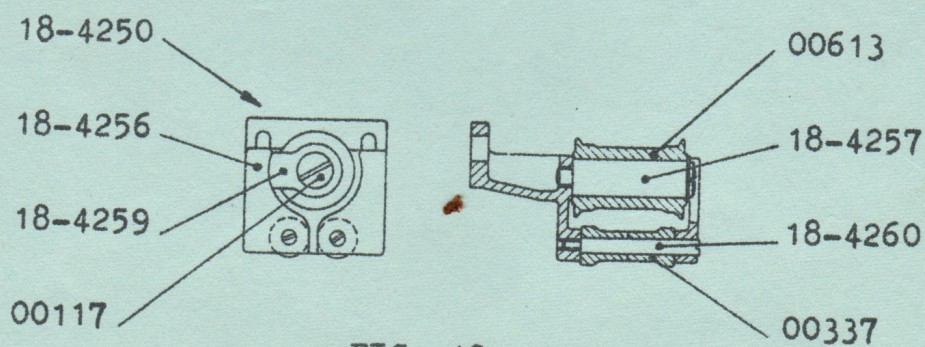


FIG. 19

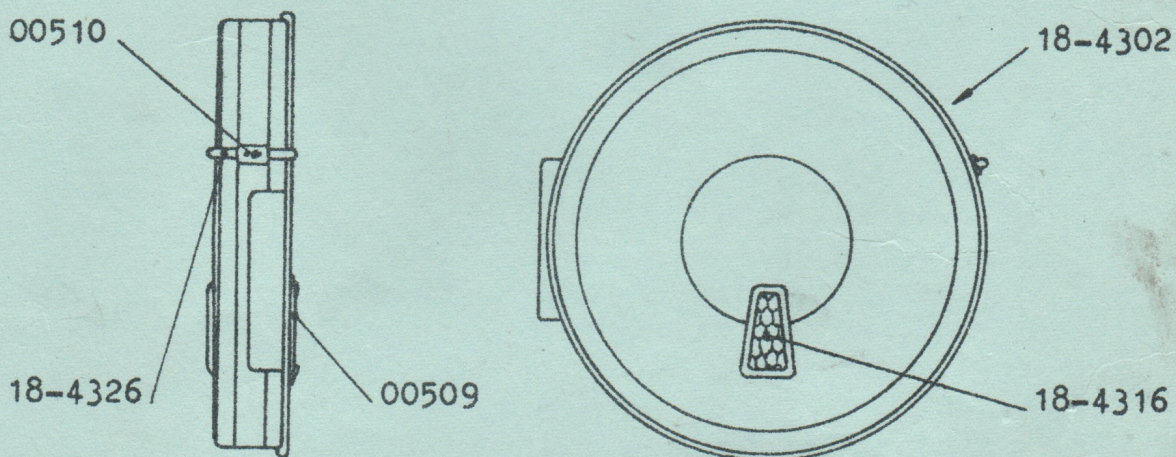